MANUAL DE INSTRUCCIONES

MINICOMPONENTE

MODELO: SL-M350

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

ÍNDICE DE CONTENIDO

NOTAS 2
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 3
INTRODUCCIÓN 4
CONEXIÓN DE LOS ALTOPARLANTES 9
PASOS BÁSICOS PARA COMENZAR A OPERAR 10
FUNCIONES DE LOS BOTONES 12
RADIO FM 18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

NOTAS

No comparta el tomacorriente con otros dispositivos

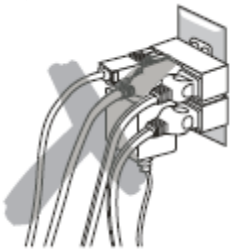

No desarme, repare o arme la unidad usted mismo

Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente cuando no esté usando la unidad

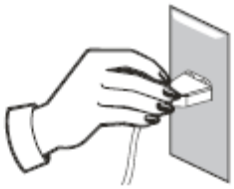

Maneje el cable eléctrico con cuidado y cuídelo de manera adecuada.
Por razones de seguridad, no enrosque el cable, no tire del mismo para desenchufarlo del tomacorriente, no lo comprima ni lo estire.

No use la unidad si la potencia eléctrica es inferior a 100 V o superior a 240 V
Si la potencia es inferior a 100 V, la unidad podría no funcionar y quedar afectada su vida útil. Si es superior a 240 V, la unidad puede quemarse o causar un incendio.

No lave la unidad ni la use en el cuarto de baño, pues podría dar origen a lesiones y otros problemas.

1. Este dispositivo no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con impedimentos físicos o mentales, o por personas con insuficiente experiencia o conocimiento, a menos que se encuentren supervisadas o hayan sido instruidas acerca del funcionamiento de la unidad por el responsable de la seguridad de dichas personas.
2. Supervise sus niños y no permita que jueguen con la unidad.
3. No sumerja el cable eléctrico, el enchufe o la unidad en agua u otros líquidos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lugar de instalación

Deje suficiente espacio libre alrededor de la unidad, a un mínimo de 5 cm de distancia de la pared o cualquier otro obstáculo, a fin de asegurar la correcta ventilación y evitar que la unidad se recaliente.
Los siguientes lugares no son adecuados para instalar la unidad:

- ubicaciones inestables
- lugares cercanos a una fuente de calor o expuesto directamente a la luz solar
- ambientes húmedos o polvorientos

Advertencia

Para prevenir la posibilidad de sufrir un choque eléctrico u otro accidente, no opere la unidad en un entorno húmedo o lluvioso.

Limpieza y mantenimiento

- Use un paño suave de felpa o algodón humedecido en una solución neutra apta para la limpieza de superficies de unidades electrónicas. No emplee el tipo de trapo que utiliza para el lavado de vajilla ni agentes químicos agresivos.

Antes de trasladar la unidad

- Antes de trasladar la unidad a un lugar diferente, retire el disco de la unidad, para evitar daños al disco y a la unidad.

Tormentas

- Si la unidad no funciona correctamente durante una tormenta, desconecte el enchufe del tomacorriente y reinsértelo luego de un minuto.

No introduzca pequeños objetos o líquidos en la unidad

- En caso de que usted encuentre pequeños objetos o líquido dentro de la unidad, vea humo o perciba un olor, desconecte la unidad de inmediato de la red eléctrica. Envíe la unidad a un centro de servicio autorizado.

Reembalaje de la unidad

- Cuando envíe la unidad por intermedio de una empresa de transporte, utilice el embalaje original a efectos de evitar que la unidad se dañe durante el transporte.

INTRODUCCIÓN

ACERCA DE LOS DVD

El DVD (Disco Digital Versátil, por su sigla en inglés) es un medio digital de video con formato MPEG II y revolucionarias opciones de entretenimiento. La tecnología de compresión de video MPEG II permite una excelente imagen de mínimo 500 líneas de resolución en pantalla, hasta 8 idiomas en la pista de sonido, hasta 9 visualizaciones desde distintos ángulos de cámara y subtítulos en hasta 32 idiomas (siempre y cuando el disco DVD propiamente dicho soporte estas características).

Información sobre discos

Tipos de disco	DVD	CD
Método de decodificación	Digital/MPEG II	Digital
Capacidad	Una capa/Una cara 4.7GB = 2 hs Una capa/Doble cara 8.5GB = 4 hs. Doble capa/Una cara 9.4GB = 4.5 hs. Doble capa/Doble cara 17GB = 8 hs.	650MB = 74 min
Tamaño del disco	12cm/8cm	12cm/8cm
Resolución horizontal	500 líneas +	---
Subtítulos	32	---
Pistas de sonido	8	1
Símbolo		

Símbolos de las funciones de los DVD

Cada disco DVD contiene varias funciones, dependiendo de la fabricación del disco. A continuación detallamos algunos de los símbolos representativos de las funciones:

Cantidad de pistas de sonido

Formato de pantalla

Cantidad de subtítulos

Zoom

Indicador de ángulo

El reproductor tiene incorporada tecnología para la protección de los derechos de autor que impide copiar de un DVD a cualquier otro medio.

Si hay un videograbador conectado al reproductor, la imagen de salida del video se verá distorsionada durante la grabación.

NOTA

Algunas funciones contenidas en este reproductor de DVDs guardan relación con el software del disco DVD.
Algunas funciones podrán no ejecutarse si el disco no soporta la función o requiere configuración especial.

Verifique las funciones impresas en la caja del disco o siga las instrucciones del menú en pantalla del disco.

Seleccione un disco DVD

Código de Región de los DVDs

Los discos DVD y los reproductores de DVD se fabrican al amparo del Sistema de Códigos Regionales de DVD, adoptado internacionalmente, según el cual el reproductor solo funcionará con el disco correspondiente al mismo Código Regional.

Código de Región	Región
1	Canadá, EE.UU.
2	Europa, (incluyendo Polonia, Rumania, República Checa), Japón, Medio Oriente (incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Irán, Sudáfrica)
3	Asia oriental (incluyendo Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur), Sudeste Asiático
4	Australia, el Caribe, América Central y del Sur, México, Nueva Zelanda
5	África, la ex Unión Soviética, India, Corea del Norte, Pakistán, Turkmenistán
6	China

Cuidado del disco

Los discos de video contienen datos comprimidos de alta densidad y necesitan ser manejados con cuidado.

- Sostenga el disco con los dedos, tomándolo por el borde exterior y/o el agujero central. No toque la superficie del disco.

- No flexione ni comprima el disco. NO exponga el disco a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

- Guarde los discos en posición vertical dentro de un mueble, en ambiente seco.
  Evite exponerlos a:
  - Luz solar directa
  - Calor o emisión desde una fuente de calor
  - Extrema humedad

- Limpie la superficie del disco con un paño suave y seco. Hágalo suavemente y en forma radial, desde el centro hacia el borde externo.

- No utilice diluyentes, alcohol, solventes químicos o aerosoles para la limpieza. Este tipo de líquidos de limpieza dañarán la superficie del disco permanentemente.

INTRODUCCIÓN

Panel delantero

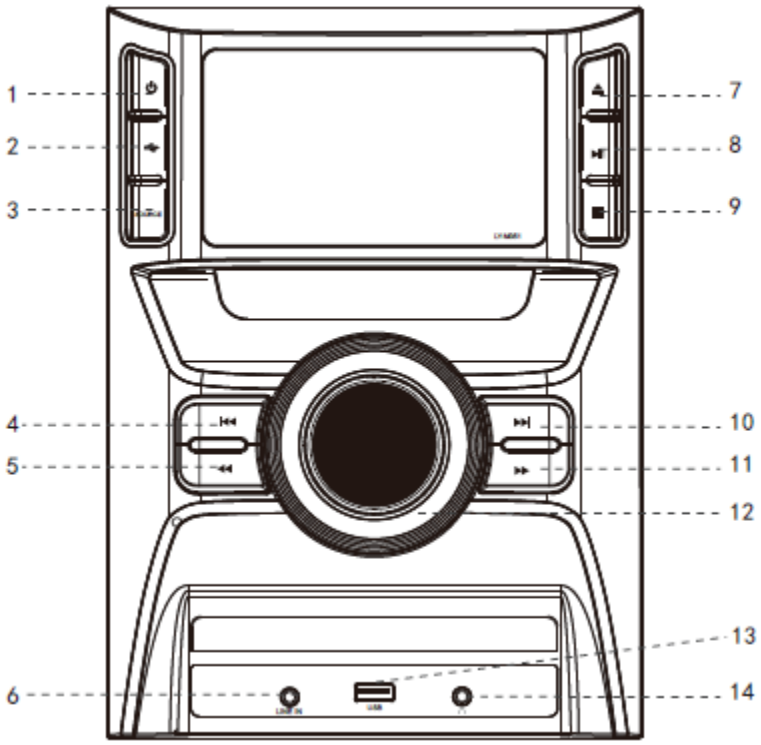

1. ENCENDIDO
2. USB
3. [SOURCE] FUENTE
4. ANTERIOR
5. REBOBINAR
6. [LINE IN] ENTRADA DE LÍNEA
7. ABRIR/CERRAR
8. REPRODUCIR/PAUSAR
9. DETENER
10. SIGUIENTE
11. AVANZAR
12. VOLUMEN + -
13. USB
14. AURICULAR

INTRODUCCIÓN

Panel trasero

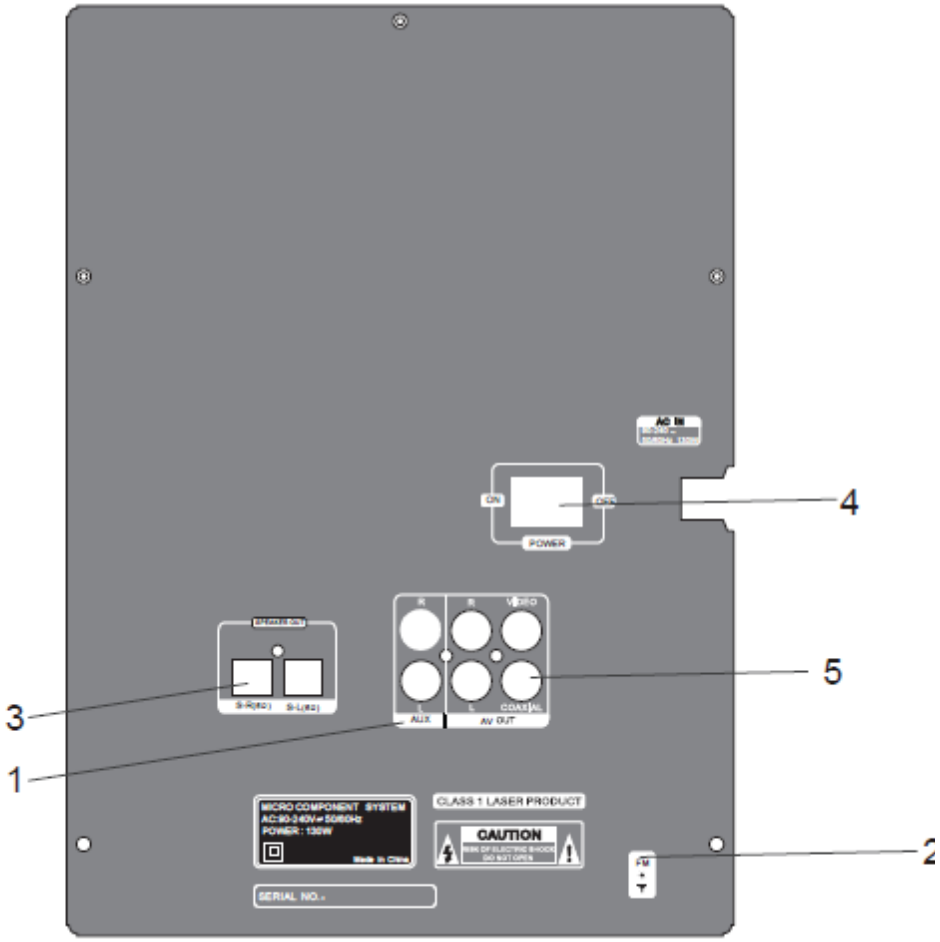

1. [AUX] ENTRADA AUXILIAR
2. INTERFAZ ANTENA DE RADIO
3. [SPEAKER OUT] SALIDA DE ALTAVOZ
4. [POWER] ENERGÍA ELÉCTRICA
5. [AV OUT] SALIDA DE AV

INTRODUCCIÓN

EL CONTROL REMOTO

01. ENCENDIDO
02. TECLA NUMÉRICA
03. [SETUP] CONFIGURACIÓN
04. BÚSQUEDA HACIA ATRÁS:RETROCESO RÁPIDO
05. [TITLE] TÍTULO
06. RETROCESO
07. [SOURCE] FUENTE
08. ANTERIOR
09. [EQ] ECUALIZADOR
10. DETENER
11.[LANGUAGE] IDIOMA
12. [L/R] IZQ/DER
13. [SUBTITLE] SUBTÍTULOS
14. [ANGLE] ÁNGULO
15. [PROG] PROGRAMAR
16. [CLEAR] BORRAR
17. [OPEN/CLOSE] ABRIR/CERRAR
18. A/B
19. [REPEAT] REPETIR
20. [PBC] CONTROL DE REPRODUCCIÓN
21. [SLOW] DESPACIO
22. ZOOM
23. OK
24. MENÚ
25. AVANZAR
26. SIGUIENTE
27. VOL +/-
28. REPRODUCIR/PAUSAR
29. [RETURN] VOLVER
30. [N/P] SELECCIÓN DE SISTEMA [NTSC/PAL]
31.[OSD] VISUALIZACIÓN EN PANTALLA
32. USB
33. [RIP/COPY] BAJAR/COPIAR
34. [MUTE] SILENCIO

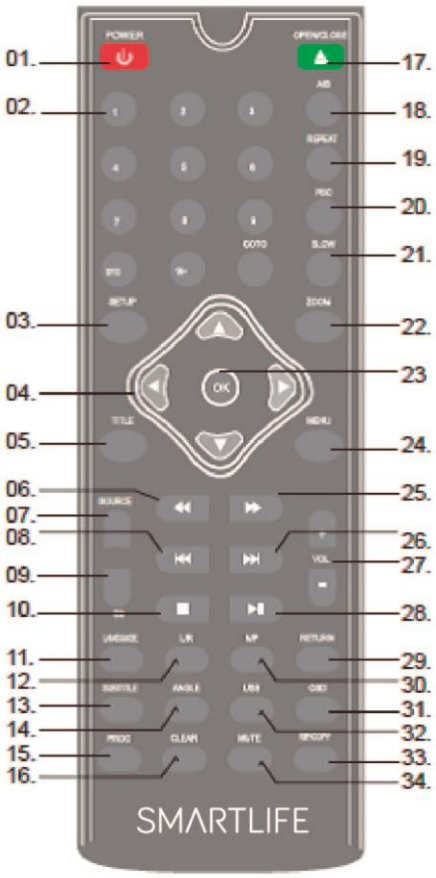

Nota:
1. El control remoto trasmite un rayo direccional infrarrojo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo durante el funcionamiento. Si el sensor está cubierto o se interpone un objeto grande entre el control remoto y el sensor, el sensor no podrá recibir la señal. El sensor puede no recibir correctamente la señal si está expuesto a la luz solar directa o a una luz artificial fuerte (como una lámpara fluorescente o luz estroboscópica). En ese caso, cambie la dirección de la luz o reposicione la unidad para evitar la luz directa.
2. Si la pantalla del televisor quedara incolora, presione la tecla “N/P” para cambiar de nuevo a “PAL M”.

CONEXIÓN DE LOS ALTOPARLANTES

-

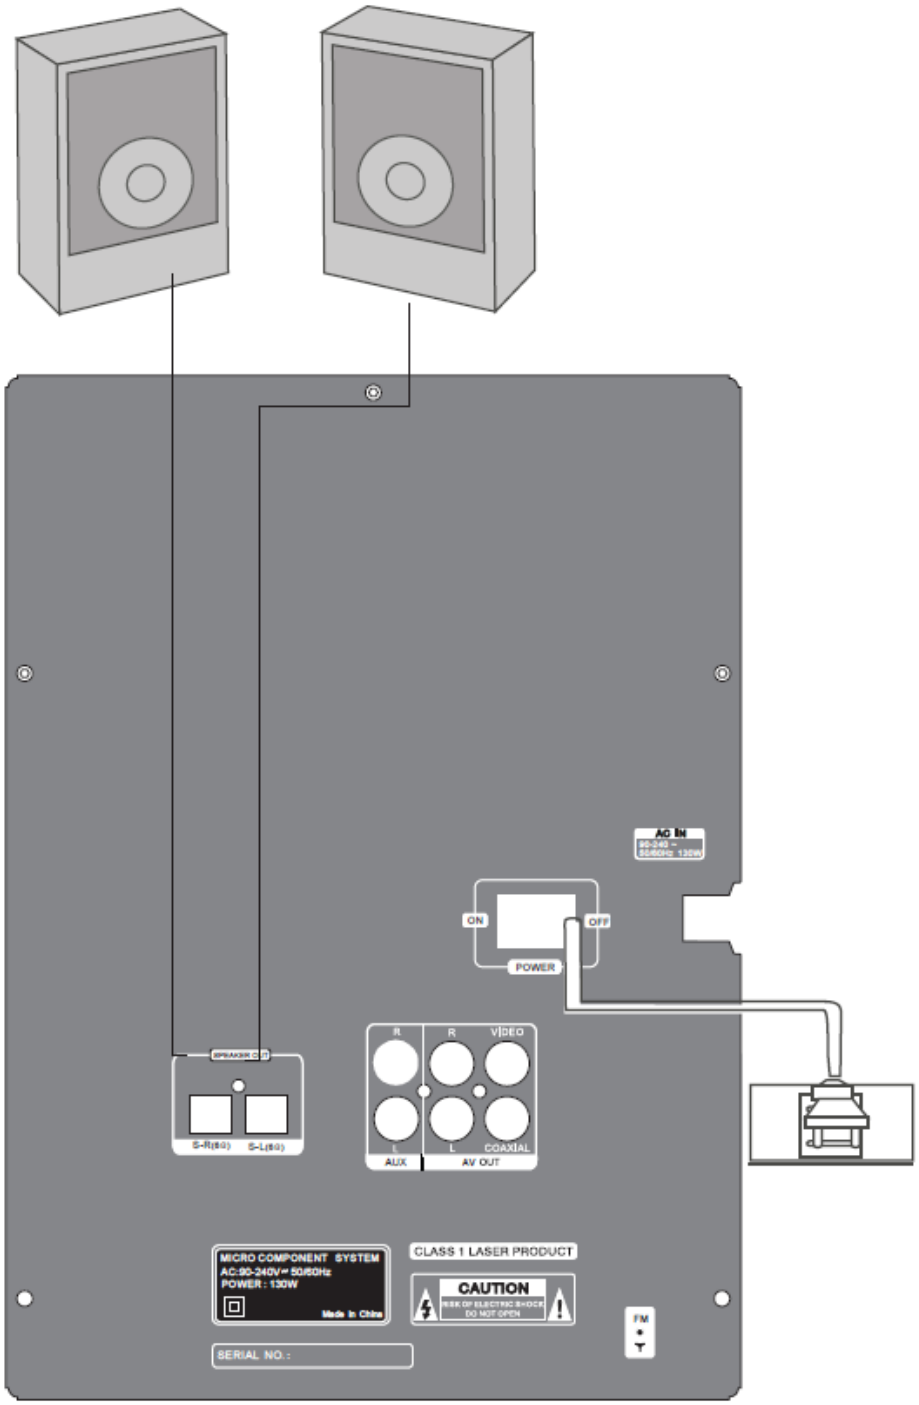

PASOS BÁSICOS PARA COMENZAR A OPERAR

Cómo insertar las pilas en el control remoto

- retire la tapa del compartimiento de pilas
- inserte dos pilas AAA en el respectivo compartimiento
- asegúrese de haber insertado las pilas correctamente según la polaridad +/- marcada en el interior del compartimiento de pilas
- cuando reemplace pilas, hágalo con las dos pilas al mismo tiempo. No combine pilas viejas y nuevas, porque esto reducirá el tiempo de funcionamiento del control remoto.
- retire las pilas del control remoto si piensa que no lo va a usar durante un tiempo largo

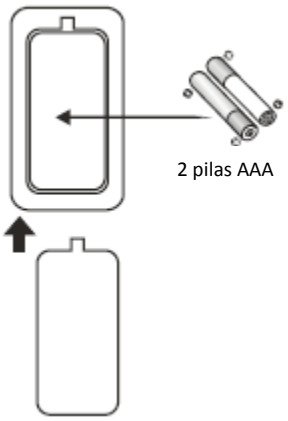

Cómo encender el reproductor

- Presione el botón de encendido en el reproductor de CD
- Si no hay un amplificador conectado, seleccione el modo de salida deseado

Cómo insertar un disco

- Presione el botón de ABRIR/CERRAR en la parte superior del aparato para abrir la unidad de discos. Inserte un disco en la unidad de discos con la etiqueta hacia arriba y cierre la tapa.

Reproducción automática

- Al insertar un disco en la unidad de discos se cargará la información inicial, después de lo cual recién podrá comenzar la reproducción automática.

Nota:
Cuando se inserta un disco con datos MP3 en la unidad de discos, la información inicial demora más en cargarse.

PASOS BÁSICOS PARA COMENZAR A OPERAR

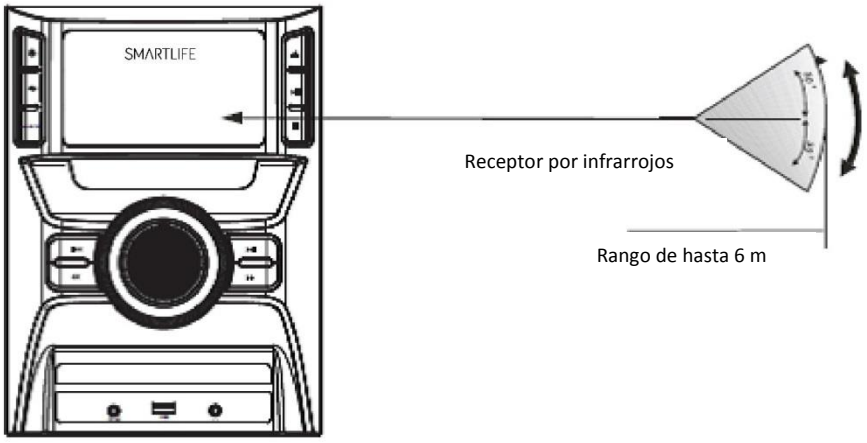

Mensajes de problemas con el disco
"DISCO DEFECTUOSO"

- El reproductor está equipado con software que reconoce automáticamente la calidad del disco. Si el reproductor estima que el disco está fallado o dañado, puede ser que reproduzca con calidad de sonido inferior o que detenga la reproducción, dependiendo del grado de daño que tenga el disco.

- Hay varias calidades distintas de discos nuevos, ya que algunos pueden estar fabricados con un nivel de calidad que represente un desvío de las normas de calidad. Quizás sea posible reproducir algunos discos incorrectamente formateados en el reproductor; sin embargo los archivos podrán resultar de pobre calidad.

Administración de la energía eléctrica

- Por motivos de seguridad, desenchufe la unidad si no piensa utilizar el reproductor durante un período de cierta extensión.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

3 teclas de fácil manejo

Presione para seleccionar la lectura de Disco o USB.
Cuando no hay nada seleccionado, el orden prioritario de carga es el siguiente:
1º: Disco
2º: USB

Soporta tarjetas USB de 1G, 2G, 4G, 8G.
Cuando está en modo de lectura o detención, presione "USB/DISC" para cambiar a USB o DISCO.
Los dispositivos USB se pueden insertar para lectura únicamente cuando la unidad no está en modo de lectura de discos.
En modo de reproducción de VCD, CD, DVD, presione las teclas direccionales para cambiar a ECO o modificación tonal, y en modo de reproducción de CD, presione MENU e INTRO para cambiar de función.

Al presionar esta tecla mientras se reproduce un DVD, la pantalla mostrará el título, sección y hora de esta reproducción. Si luego se presiona esta tecla en secuencia, la pantalla mostrará la hora y tiempo restante de dicha sección.
Mientras la unidad lee un VCD, la pantalla mostrará la hora de reproducción y el tiempo restante de reproducción del disco, así como el tiempo restante de la canción actual, la hora de reproducción y el tiempo restante del disco, en secuencia.

Abre/Cierra la bandeja de discos

Para abrir o cerrar la bandeja de discos, presione el botón de ABRIR del panel delantero o del control remoto.

Reproducir/Pausar/Detener

Presione el botón REPRODUCIR para reproducir el disco.
Presione el botón REPRODUCIR para reanudar la reproducción normal.

Presione PAUSAR (imagen congelada).

Presione el botón DETENER [STOP] para detener la reproducción en dos modos.
a) Presione el botón DETENER una sola vez. El botón DETENER memoriza la posición interrumpida y la visualización en pantalla [OSD] muestra PRESTOP.
b) Presione el botón DETENER dos veces para detener el disco completamente. La pantalla muestra STOP. Si se presiona el botón de REPRODUCCIÓN el disco comenzará desde el principio.

Encendido/EN SUSPENSO (STANDBY)

Anterior y siguiente

Durante la reproducción, presionando la tecla se puede retroceder al principio del capítulo, y luego cada vez que se presione esta tecla, se irá salteando un capítulo hasta el principio del disco.

Cada vez que se presione la tecla SIGUIENTE durante la reproducción, se salteará el capítulo actual y se reproducirá el siguiente.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Avance y retroceso rápido

Presione el botón para un retroceso rápido en el disco. Con cada presión del botón cambia la velocidad del movimiento de retroceso rápido.

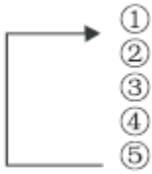

① RETROCESO X 2
② RETROCESO X 4
③ RETROCESO X 8
④ RETROCESO X 20
⑤ REPRODUCCIÓN

Presione el botón para un avance rápido en el disco. Con cada presión del botón cambia la velocidad del movimiento de avance rápido.

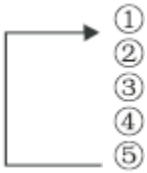

① AVANCE X 2
② AVANCE X 4
③ AVANCE X 8
④ AVANCE X 20
⑤ REPRODUCCIÓN

Presione el botón REPRODUCCIÓN para reanudar la reproducción normal.

NOTA
El reproductor queda sin sonido en modo de avance rápido o retroceso rápido.
El reproductor no avanzará rápido ni retrocederá rápido durante la sección ADVERTENCIA [WARNING] de un DVD.

TÍTULO DEL DISCO /MENÚ /PBC / VOLVER

Mientras reproduce un DVD, presione el botón MENÚ para retornar al menú inicial del DVD.

Mientras está seleccionado “PBC” [control de reproducción], si el VCD tiene contenido seleccionado, presione esta tecla durante la reproducción, y el reproductor regresará a la selección de contenido. Presione la tecla numérica para reproducir según la numeración de las canciones.

Presione el botón de REPRODUCCIÓN para reanudar la reproducción desde donde usted la detuvo anteriormente.

Mientras se reproduce un DVD, presionando el botón TITLE [TÍTULO] retorna al comienzo del disco.

Mientras se está reproduciendo un VCD, presionando este botón le mostrará el menú para que usted elija opciones.

Este botón permite intercambiar entre entrada de AUDIO y modo DVD.
Presione “SOURCE” [FUENTE] para cambiar a “FM”.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Mientras se reproduce un DVD, presione el botón SUBTITLE [SUBTÍTULO] repetidamente para seleccionar el idioma de subtítulo deseado. Un DVD puede contener hasta 32 idiomas de subtítulos seleccionables.

Mientras se reproduce un DVD, presione el botón LANGUAGE [IDIOMA] repetidamente para seleccionar el idioma deseado para la pista de audio. Un DVD puede contener hasta 8 idiomas seleccionables para la pista de audio.

NOTA

CONECTE Y CANTE
Podrá disfrutar de la fácil función de karaoke insertando el micrófono a este reproductor de DVDs.

Mientras reproduce un DVD de karaoke, presione el botón LANGUAGE [IDIOMA] en el control remoto para seleccionar la pista de audio deseada, con o sin sonido vocal original.

Mientras reproduce un VCD de karaoke, presione esta tecla para cambiar al canal de audio sin sonido vocal de canto.

Ajuste el sonido al reproducir un DVD

Presione SETUP [CONFIGURACIÓN] para ir a la configuración de audio a fin de ajustar el tono, el eco y el volumen del micrófono.

NOTA El menú inicial del DVD puede contener la configuración para la selección de ángulo, subtítulo y pista de audio. La calidad de la imagen disminuye en la medida en que aumenta el tamaño de la imagen.

Volumen y silencio

Durante la reproducción de un disco, presione el botón de VOLUME [VOLUMEN] a +/- para ajustar el volumen de salida. El nivel del volumen aparecerá en pantalla.

Presione el botón MUTE [SILENCIO] para seleccionar con o sin sonido.

<u>REPRODUCCIÓN DE DVD/VCD/CD/JPEG</u>

Presione el botón de zoom repetidamente y se verá en pantalla:
2X--> 3X--> 4X--> ½X--> ⅓X--> ¼X--> OFF

NOTA La calidad de la imagen disminuye al aumentar el tamaño de la imagen.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

PROGRAMA/ESCENA/ALEATORIO

Para programar la reproducción de un disco según una determinada secuencia:

Presione el botón PROG, para ingresar el menú de programa.

<u>En modo DVD</u>

Cuando aparezca el menú de programa, seleccione el botón TITLE y presione ENTER. Luego ingrese el número de capítulo y presione el botón ENTER.

PLAY [REPRODUCIR] ---Mueva el cursor a START [INICIO] y luego presione los botones PLAY o ENTER para comenzar la reproducción del programa.

(CLEAR) [BORRAR] --- Presione el botón CLEAR si quiere borrar información erróneamente ingresada. Presione CLEAR de nuevo para cancelar todas las pistas.

(PROG) --- Presione el botón PROG para abandonar el menú de programa.

<u>En modo VCD</u>

Estando en modalidad PBC, presione el botón PROG y cuando aparezca el programa de menú, ingrese el número de pista y presione ENTER una vez completa la programación.

(El menú de programación para los VCDs es el mismo que para los DVDs.)

Este botón permite pasar de alimentación por AV a modalidad DVD o FM.

NOTA Algunos discos DVD no permiten la configuración de programas. Los discos de pista única no pueden ser programados.

DESCARGA/COPIA DE ARCHIVOS

Al reproducir discos que permiten ser copiados, presione este botón para poder ingresar al menú de copia.

NOTA Algunos discos DVD rechazan la función TITLE [TÍTULO].

SELECCIONE UN ÍTEM DEL MENÚ

En el menú de inicio del DVD o en el menú de configuración del reproductor

Presione el botón DIRECTION para iluminar y seleccionar los íconos de las funciones.

Presione el botón de ENTER para confirmar una selección.

Presione el botón CLEAR para cancelar una entrada.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Teclado Numérico
(Acceso aleatorio a programas)

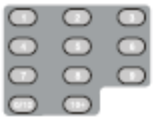

1. Para instruir el acceso a un capítulo de DVD o pista de CD, ingrese el número del capítulo de DVD o el número de pista de CD en cuestión mediante el teclado numérico.
2. Ingrese los datos para el menú de inicio del DVD o el menú de configuración del reproductor.

NOTA Algunos discos DVD no permiten la función de acceso directo.

Busque una sección determinada

Para buscar un determinado Título, Capítulo, Hora o Pista

En modo DVD
presione el botón TIME y aparecerá lo siguiente:

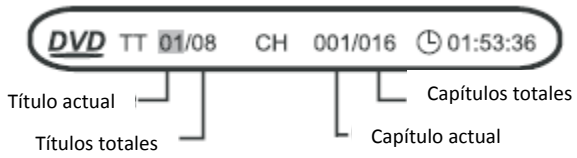

presione el botón TIME dos veces y aparecerá lo siguiente:

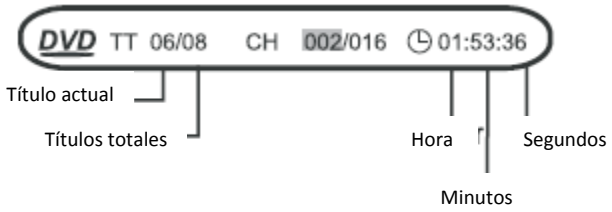

presione el botón TIME tres veces y aparecerá lo siguiente:

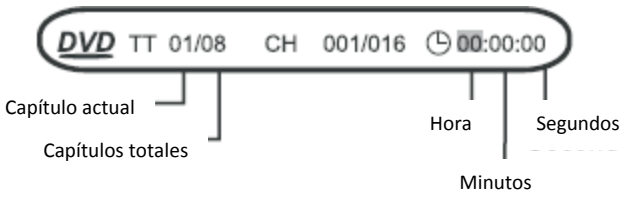

Presione el botón ENTER para ejecutar la búsqueda.

NOTA Algunos discos DVD y MP3 no permiten la función de búsqueda. La búsqueda no funciona durante la reproducción de programas.

Repetir sección A-B

Para repetir la reproducción de una determinada sección de un disco

Presione el botón A-B en el punto de inicio de la sección deseada. La pantalla desplegará lo siguiente: "↻A"

Presione nuevamente el botón A-B al final de la referida sección. La pantalla mostrará "↻A". La unidad comenzará a repetir la reproducción de la sección A-B hasta que se cancele la función.

Para cancelar la función, presione nuevamente el botón A-B para retornar a la reproducción normal.

NOTA Algunos discos DVD no permiten la función de A-B. La repetición A-B no se aplica a los discos MP3.

Repetición

Reproduzca repetidamente un determinado título, capítulo o pista.

Presione el botón REPEAT [REPETIR] repetidamente para seleccionar la modalidad de repetición.

<u>En modo DVD</u>

REPETIR UN CAPÍTULO	REP: [CHAPTER]
REPETIR UN TÍTULO	REP: [TITLE]
REPETIR DESACTIVADO	REP: [OFF]

<u>En modo CD/MP3</u>

REPETIR UNA PISTA	REPEAT 1
REPETIR UN DISCO	REPEAT ALL
REPETIR DESACTIVADO	REPEAT OFF

NOTA Algunos discos DVD no permiten la función de repetición. En la reproducción de VCDs, solo con la modalidad PBC desactivada.

Multiángulo / Subtítulos / Audio / L/R

Durante la reproducción de un DVD, presione el botón ANGLE [ÁNGULO] repetidamente para seleccionar el ángulo de cámara deseado. Un DVD puede contener hasta 9 ángulos de cámara seleccionables. Presione esta tecla para buscar canales rápidamente.

RADIO FM

* **SOURCE (FUENTE) – cambiar a radio**
- Presione este botón para cambiar entre las funciones del reproductor de DVD y de la radio

Función radio

*** Previous (anterior)/Next (siguiente)**
- Presione PREV (⏮) para ir a la estación anterior
- Presione NEXT (⏭) para ir a la estación siguiente

***STOP**
- Presione el botón STOP para visualizar la frecuencia de la estación actual

***UP (arriba)/DOWN (abajo)**
- Presione el botón UP (v) durante 3 segundos. La unidad sintonizará la estación más próxima de mayor frecuencia y la guardará automáticamente.
- Presione el botón DOWN (V) durante 3 segundos. La unidad sintonizará la estación más próxima de menor frecuencia y la guardará automáticamente.
- La radio permite preconfigurar 40 estaciones.

***MUTE (silenciar el sonido)**
- Presione el botón MUTE para silenciar el sonido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de problemas con el sistema y antes de plantearlos a un centro de servicio autorizado, favor verifique lo siguiente:

Falla	Inspección y acción
No hay corriente eléctrica	• Verifique que el cable está conectado a un tomacorrientes que funcione • Verifique que el sistema esté encendido
El control remoto no funciona	• Verifique que el botón principal de energía eléctrica del sistema esté en posición de “On” (encendido).
La unidad no reproduce	• no disc: inserte un disco • el disco fue insertado boca abajo. Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba • el disco está restringido a determinada región y no puede ser reproducido en este reproductor • formato de disco incorrecto para este tipo de reproductor • el disco está dañado o sucio, limpie el disco o reemplácelo con uno nuevo • puede haberse condensado humedad dentro del reproductor. Retire el disco y deje el sistema encendido durante 2 horas
Fallo del sistema	• presione y mantenga presionado el botón de modalidad suspender (Standby) durante 5 segundos. El sistema se apagará. • si el sistema se bloquea, desconéctelo de la red eléctrica durante 30 minutos. Luego de eso el sistema debería reiniciarse.
Reproducción de discos MP3 sin sonido a con siseo	• si las grabaciones se han realizado en varios formatos en combinación con el formato MP3 y se han almacenado en el mismo disco, puede ser que el reproductor reproduzca varios formatos de grabación (además de MP3) con siseo, o incluso que ni siquiera pueda reproducirlos. • verifique si todos los archivos del disco están en formato MP3. Saltee el archivo en cuestión y trate de reproducir otros archivos.
El control remoto no funciona	• elimine los obstáculos entre el control remoto y el reproductor • apunte el control remoto hacia el sensor receptor del reproductor • verifique si las pilas están bien puestas en el control remoto • cambie las pilas del control remoto
Tipo de disco	CD-DA CD-MPE CD-R/CD-RW

FICHA TÉCNICA

Frecuencias	CD: 20 Hz – 20 kHz (EIAT) Amplificador: 20 Hz – 20 kHz
Distorsión armónica total (THD)	CD: <0.05 % Amplificador: <0.5 %
Tensión de entrada	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 11 W
Potencia de salida	25W x 2 (4Ω, 1kHz 10 % THD, RMS)
Accesorios	Manual*[1], Control remoto*[1], Cable AV

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN REFERENTES AL DESCARTE DE MATERIAL DE EMBALAJE USADO

Descarte el material de embalaje usado en un lugar designado para depósito de residuos en su zona.

Producto fabricado en China.

DESCARTE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo en productos o documentos originales significa que los productos eléctricos o electrónicos usados no pueden ser agregados a los residuos municipales habituales. Para proceder a un correcto descarte, renovación y reciclaje, entregue estos productos a determinados puntos de recolección.
El descarte correcto de este producto contribuye al ahorro de valiosos recursos naturales y previene el daño medioambiental causado por una incorrecta disposición de residuos. Averigüe detalles adicionales con sus autoridades locales o empresa de recolección.
De conformidad con normas nacionales se podrán imponer multas por la incorrecta disposición de este tipo de residuos.

Si quiere deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, pida a su proveedor la necesaria información.

Este símbolo es válido en el Unión Europea. Si usted quiere descartar este producto, solicite la información necesaria acerca del correcto método de disposición a la dependencia municipal de su zona o a su proveedor.

Podrán producirse modificaciones en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas sin aviso previo y nos reservamos el derecho de realizar estos cambios.